Alarme Stroboscopique Sans Fil - Mode d'Emploi

Recodage d'appareils à Fréquence Radio (RF) nouvellement ajoutés:

Pressez le bouton de recodage pendant 0,5 secondes puis relâchez, La LED de recodage s'allumera, le panneau de contrôle étant désormais en mode recodage ; Le recodage s'initiera en déclenchant les appareils RC une fois. Si le panneau de contrôle reçoit les signaux émis par les appareils RF, l'indicateur de recodage clignotera avant de s'éteindre. Déclenchez à nouveau les appareils afin de vérifier que le recodage a été correctement effectué. Si vous avez déclenché le mode recodage et que vous ne souhaitez pas poursuivre, pressez le bouton de recodage à nouveau, la LED de recodage s'éteindra indiquant la fin de la procédure.

Invalidation d'appareils RF:

Dans le cas où un appareil RF en particulier la télécommande serait égaré, afin de maintenir l'intégrité du système de sécurité, les appareils RF peuvent être invalidés de façon à ce qu'aucune activité illégale ne puisse être commise avec l'appareil égaré.

Maintenez appuyé le bouton de recodage jusqu'à ce que la LED s'éclaire, puis relâchez ; lorsque la LED de recodage s'éteindra, le panneau de contrôle aura invalidé tout appareil RF précédemment recodé. Pour restaurer le fonctionnement normal du système d'alarme, recodez les appareils RF prêts à servir en suivant les procédures de recodage.

Détail des ports de connexion des appareils:

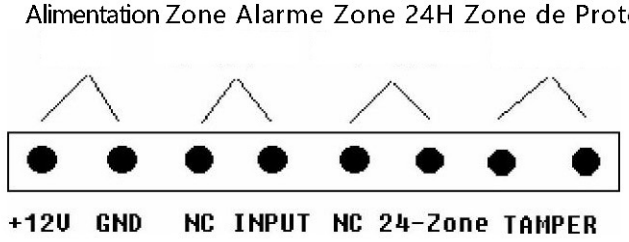

Zone Alarme: quand le système est activé, si un appareil est déclenché, le système déclenchera l'alarme immédiatement.

Zone 24H: Les appareils branchés sur cette zone enverront un signal d'alarme au panneau de contrôle, que le système soit activé ou non.

Zone de protection: Les appareils branchés sur cette zone enverront un signal d'alarme au panneau de contrôle, que le système soit activé ou non. Mais si cette zone ne vous est d'aucune utilité, ne branchez rien dessus, sinon la zone 24H sera invalide.

Réglage de la durée de l'alarme:

Les réglages possibles de la durée de l'alarme sont 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes.

La durée de l'alarme peut être réglée par les 2 straps, le strap situé en haut est Strap1, celui du bas est Strap2.

Réglages

Strap1	Strap2	Durée
Gauche	Gauche	1 minute
Gauche	Droite	3 minutes
Droite	Gauche	5 minutes
Droite	Droite	10 minutes